

# Инструкция по эксплуатации электронной сигареты eGo-C

Большое спасибо за выбор электронной сигареты компании Joyetech!



Все схемы и иллюстрации в данном руководстве имеют отношение исключительно к модели **eGo-C**. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием **электронной сигареты eGo-C производства Joyetech** для того, чтобы полностью использовать возможности данной электронной сигареты.

## Примечание:

Мы не рекомендуем использование электронных сигарет Joyetech с расходными материалами и компонентами, произведенными другими компаниями.

Использование комплектующих и расходных материалов других производителей может привести к снижению производительности и уменьшению срока службы электронных сигарет Joyetech, а также аннулирует гарантию, предоставляемую на продукцию Joyetech.

За получением гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь к своему продавцу или ближайшему авторизованному дилеру Joyetech.

Обращение президента компании Joyetech — господина Frank Chur

**Электронная сигарета eGo-C** является представителем третьего поколения продуктов популярной серии eGo и eGo-T. Данная модель представляет собой новый виток в развитии технологии электронных сигарет, и является более простой и экономичной. Мы уверены, что эта модель открывает новое направление в индустрии электронных сигарет.

Электронные сигареты представляют собой особый тип персональных электронных гаджетов. В отличие от мобильных телефонов или компьютеров, в них не заложены четко обозначенные функции для решения определённых проблем или задач. В отличие от холодильника или кондиционера их достоинства и недостатки не могут быть определены простым анализом способности к охлаждению определённой области или пространства.

Качество и полезность нашего продукта напрямую зависит от индивидуального восприятия процесса и предпочтений каждого конкретного пользователя, и определяется им на основе своих личных ощущений.

Именно поэтому тестирование своих продуктов мы всегда проводим совместно с нашими пользователями. Помимо этого мы постоянно продолжаем модернизировать и изменять выпускаемую нами продукцию и тщательно проверяем результаты подобных изменений. Мы ставим своей целью добиться того, чтобы каждый покупатель наших электронных сигарет при их использовании получал ощущения, сравнимые по качественным характеристикам с возможностью утолить жажду стаканом чистой и прохладной воды. Помимо этого, мы прилагаем все усилия для

создания максимально простого и удобного в использовании продукта, способного заменить процесс курения обычной табачной сигареты.

Мы надеемся, что таким образом мы сможем увеличить возможность для Вас исключить из жизни негативные последствия от традиционного курения.

*Joyetech President and CEO: Frank Chur*

Информация о продукте

*Электронная сигарета Joyetech* является концептуально новой альтернативой обычным табачным сигаретам.

Принцип её работы очень прост. Аккумулятор, управляемый специальным чипом, подаёт ток на нагревательный элемент, который, в свою очередь, начинает испарять попадающую на него жидкость.

Аккумуляторы и атомайзеры (испарители) предназначены для многократного использования. Основные компоненты *жидкости для электронных сигарет*, используемой Joyetech, являются безопасными для здоровья и содержат пищевыми ароматизаторы.

Что входит в стартовый комплект?

## Комплект электронной сигареты eGo-C

*включает в себя:*

Корпус атомайзера eGo-C с основанием	2
Сменный <a href="#">испаритель eGo-C</a>	5
<a href="#">Картридж eGo-C</a> (eGo-T совместимый)	5
Аккумулятор eGo-C	2
Сетевой адаптер питания USB – 220	1
Зарядное устройство eGo-C от USB (eGo/eGo-T совместимое)	1
Штатный чехол для eGo-C	1
Инструкция по эксплуатации eGo-C	1

## Описание элементов eGo-C



Аккумулятор Joye eGo-C 650 мАч

Емкость батареи: 650 мАч

Постоянное напряжение на выходе: 3,3 В

Имеет индикацию остаточного заряда батареи и защиту от непреднамеренного включения (пятикратным нажатием) в отличие от предыдущих моделей.



Атомайзер Joye eGo-C

Атомайзер состоит из основания, корпуса и нагревательного элемента (испарителя) — сменной части атомайзера.



Сменный испаритель (нагревательный элемент)

Основной элемент атомайзера – [испаритель](#). Он легко заменяется и устанавливается внутрь корпуса атомайзера.



Картридж eGo-C («танкового» типа)

Для электронной сигареты eGo-C используется тот же тип картриджей, что и для eGo-T (Тип А), вмещающий 1.0 мл жидкости.



Сетевой адаптер питания USB – 220 В

Вход: 100-240 В, 50/60 Гц, 100 мА.

Выход: 5 В, 500 мА.



Зарядное устройство от USB-порта

Зарядное устройство совместимо с предыдущими моделями eGo и eGo-T.

На входе: 5 В, 500 мА.

На выходе: 4.2 В, 420 мА.



#### Штатный чехол

Матерчатый чехол для удобной переноски и хранения электронной сигареты и аксессуаров.

Помимо стандартной комплектации наборов Joyetech, мы предлагаем большое количество *дополнительных аксессуаров*, которые расширят возможности применения Вашей электронной сигареты.

В отличие от стандартных компонентов, входящих в стартовый комплект, данные аксессуары не являются обязательными.

Для того, чтобы понять, какие именно дополнительные возможности Вы получите при их использовании, а также для того, чтобы избежать использования несовместимых аксессуаров, прочтите, пожалуйста, инструкцию или проконсультируйтесь с Вашим поставщиком.

Ниже приведен *список аксессуаров для Joye eGo-C*, не входящих в стандартную комплектацию. Вы можете получить дополнительную информацию по ним и приобрести их у Вашего ближайшего *официального дилера Joyetech*.

Дополнительные аксессуары для электронной сигареты Joye eGo-C

### Усиленный аккумулятор Joye eGo-C



Емкость батареи:

900 мАч или 1000 мАч

Постоянное напряжение на выходе:

3,3 В

Основное отличие от предыдущих моделей — более совершенный индикатор остаточного заряда и защита от непреднамеренного включения.

### ПЗУ (переносное зарядное устройство) Joye eGo



Предназначено для переноски и подзарядки электронной сигареты eGo-C вне зоны стационарной электрической сети.

В ПЗУ вмещается: один флакон с жидкостью (10 мл), два картриджа eGo-C/eGo-T, одна электронная сигарета и один запасной аккумулятор.

Вы можете сами выбирать то, что вы решите положить в футляр, в соответствии со своими потребностями.

Характеристики ПЗУ для зарядки батареи eGo-C:

Выход: 4.2 В, 200 мА.

Характеристики входа для зарядки ПЗУ: 5 В, 500 мА.

Емкость встроенной батареи ПЗУ: 2000 мАч (хватает для зарядки 3-х аккумуляторов eGo-C 650 мАч)

Рекомендуем прочитать [обзор ПЗУ для батарей серии eGo](#).

## Аккумулятор Joye eGo-C с USB (“passthrough”)



Емкость: 650 мАч, 900 мАч, 1000 мАч

Постоянное напряжение на выходе: 3.3 В

Батареи имеют функцию показа остаточного заряда, автоматическое выключение при достижении нижнего порога напряжения (USB аккумулятор eGo не снабжён подобной функцией), предусмотрена защита от случайного включения пятикратным нажатием управляющей кнопки.

Напряжение при зарядке от USB: 5В.

Зарядка осуществляется через USB-порт компьютера или сетевой адаптер питания от 220 В с использованием USB-кабеля. Возможно использование аккумулятора во время зарядки.

### USB кабель

Используется для подключения к компьютеру или сетевому адаптеру питания аккумулятора eGo-C с USB портом — система [«passthrough»](#).

### Футляр для переноски Joye eGo



Предназначен для хранения и транспортировки. В футляре можно разместить две *электронные сигареты Joye*, одно зарядное USB-устройство, 2 картриджа, 1 флакон с жидкостью.

Вы можете сами выбирать то, что вы решите положить в футляр, в соответствии со своими потребностями.

### Жидкость Joyetech



Вашему вниманию предлагается широкий ассортимент [жидкостей для электронных сигарет Joyetech](#) с различной крепостью и ароматами на любой вкус.

Если Вы являетесь обладателем электронных сигарет серии eGo или eGo-T, то Вы можете использовать многие аксессуары и запасные части от них вместе с новой электронной сигаретой eGo-C. Ниже приведена таблица совместимых компонентов.

Какие аксессуары от eGo-C совместимы с электронными сигаретами eGo и eGo-T?

	eGo	eGo-T
Атомайзер тип «А»	да	да
Атомайзер тип «В»	да	да
Любой аккумулятор eGo	да	да
Аккумулятор “passthrough”	да	да
Сетевой адаптер питания 220 В — USB	да	да
Картриджи	нет	да
ПЗУ	да	да
Футляр для переноски Joye eGo	да	да

Компания Joyetech стремится максимально унифицировать компоненты различных моделей электронных сигарет, чтобы вы не испытывали проблем при смене модели.

Использование продукта



Обратите внимание на прилагающуюся схему.

#### 4.1. Как правильно установить испаритель в корпус атомайзера?

Вставьте испаритель в основание атомайзера, наденьте крышку и закрутите.

#### 4.2. Соединение атомайзера и аккумулятора eGo-C.

Вкрутите аккумулятор в атомайзер, используя резьбовое соединение. Не прикладывайте излишних усилий.

#### 4.3. Установка картриджа («танка») электронной сигареты eGo-C.

Как показано на изображении, картридж вставляется прямо в атомайзер. Как только он будет находиться на расстоянии около 3 мм до ограничителя, нажмите сильнее. Игла испарителя должна проколоть картридж – после этого проверните его на 30°-60° — картридж-«танк» при этом встанет на предназначенное для него место.

#### 4.4. Снятие блокировки аккумулятора eGo-C.

При транспортировке (во всех новых комплектах) аккумуляторы Joye eGo-C и eGo-T находятся в заблокированном состоянии.

Для перевода аккумулятора в рабочее состояние нажмите на кнопку питания 5 раз в течение полутора секунд. Если всё сделать правильно, светодиод на аккумуляторе мигнёт три раза, сигнализируя о снятии блокировки.

#### 4.5. Использование электронной сигареты.

Возьмите губами мундштук в рот и вдыхайте пар, одновременно нажав кнопку питания. Пар будет генерироваться, пока вы держите кнопку нажатой. Не прикусывайте мундштук зубами — это может привести к его повреждению.

#### 4.6. Блокировка аккумулятора.

Для переноски и хранения в изделии предусмотрена **функция блокировки аккумулятора** от случайного нажатия. Для блокировки нажмите на кнопку питания 5 раз в течение полутора секунд. Для разблокировки повторите процедуру.

Атомайзер электронной сигареты eGo-C. Как менять испаритель (нагревательный элемент)?

Электронная сигарета Joyetech eGo-C работает с новым и легко заменяемым испарителем.

Атомайзер состоит из испарителя, корпуса и основания, чем отличается от любых других атомайзеров, применяемых на электронных сигаретах. Если атомайзер сломается, то для восстановления его функциональности достаточно будет заменить испаритель. Именно благодаря этому новый продукт отличается большей практичностью и экономичностью.

В атомайзере происходит нагрев и испарение жидкости. Нормальной рабочей температурой нагревающего элемента считается 200 градусов по шкале Цельсия. Жидкость из картриджей-танков попадает на нагревательный элемент за счёт перепада давления воздуха при осуществлении «затяжки». Тепло вырабатывается в результате подачи тока на нагревательную спираль, которая превращает соприкасающуюся с ней жидкость в пар. Если на спираль попадает больше жидкости, чем она может испарить, это может привести к небольшой протечке. Если на спираль попадает меньше жидкости, чем она может испарить, то возникает перегрев и может появиться небольшой привкус гари. Вам необходимо самостоятельно подобрать силу «всасывания».


Через определённый промежуток рабочего времени на испарителе начнёт образовываться нагар. В результате уменьшится количество пара. Это означает, что необходимо провести профилактику испарителя атомайзера.

### Обслуживание атомайзера электронной сигареты eGo-C

#### как прожигать атомайзер?

*Редакция сайта «Независимые тесты электронных сигарет» категорически против идеи Joyetech в виде [прожигания атомайзера \(испарителя\)](#), но текст инструкции есть текст инструкции, поэтому данный параграф приводится нами в полном объеме.*

Если через определенное время использование атомайзера вы почувствовали, что парообразование уменьшилось, а сопротивление во время затяжек увеличилось, сделайте следующее:

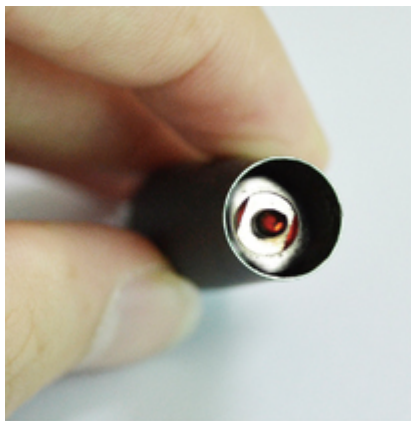

### Этап первый:

Отсоедините картридж и сделайте затяжку непосредственно из атомайзера до того момента, пока не почувствуете запах гари. После этого нажмите кнопку на батарее, чтобы просушить атомайзер от жидкости до тех пор, пока не увидите красную светящуюся спираль внутри (см.рисунок). Затем капните 2-3 капли жидкости непосредственно на испаритель, подсоедините картридж и сделайте примерно 10 затяжек. Устройство должно опять перейти в штатный режим работы. Рекомендуем данную операцию повторить 2-3 раза, если после первого эффект недостаточен.

Во время **прожигания атомайзера** таким способом возникает высокая температура. Вы должны дождаться охлаждения атомайзера до того, как снова начнете процедуру «прожигания». Будьте осторожны – не обожгитесь.

Во время первых затяжек после просушки будет присутствовать запах гари. Это нормально. Через несколько затяжек он исчезнет.

### Этап второй:



Отсоедините базу атомайзера, очистите поверхность внутри нее салфеткой и продуйте ту часть, которая изображена на рисунке (база атомайзера), чтобы прочистить отверстия для прохождения воздуха.

Обязательно перед продувкой дождитесь охлаждения базы атомайзера.

Подобные процедуры нельзя повторять бесконечно. Более того, стабильная работа испарителя после «прожигания» не гарантируется.

Поэтому, если количество генерируемого пара по-прежнему невелико — поменяйте испарительный элемент атомайзера на новый.

Замена нагревательного элемента (испарителя) электронной сигареты eGo-C

### Как правильно заменить испаритель eGo-C?



Открутите основание атомайзера.

Снимите старый испаритель.

Поставьте на его место новый испаритель.  
Вкрутите основание в корпус атомайзера.

Новые модели электронных сигарет eGo-C от Joyetech имеют современные аккумуляторы, отличающиеся от предыдущих поколений.

Описание аккумуляторов электронной сигареты eGo-C 2012 модельного года

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, необходимо избегать его чрезмерного нагрева или нахождения в условиях повышенной влажности. Не разбирайте его и не подвергайте его физическим воздействиям.

## **Индикация остаточного заряда аккумулятора eGo-C**

Аккумулятор Joye eGo-C обладает функцией показа остаточного заряда. Когда аккумулятор заряжен более, чем на 50%, светодиод на кнопке управления светится белым цветом. Как только заряд падает ниже 50% — голубым, ниже 10% — синим. На коннекторе всегда обеспечивается стабилизированное напряжение 3.3 В.

## **Защита от короткого замыкания**

Аккумулятор снабжен защитой от коротких замыканий.

Также в аккумулятор встроено специальное устройство, защищающее его от *перезарядки*. После полной зарядки аккумулятора процесс прекращается автоматически. Обычно полная зарядка аккумулятора eGo-C занимает около 3 – 4 часов (время зарядки будет отличаться в зависимости от выбранного типа аккумулятора).

Если при работе сигареты светодиод начинает быстро мерцать 40 раз, то это означает, что аккумулятор полностью разрядился, и его необходимо срочно зарядить. Не храните аккумуляторы в разряженном состоянии.

## **Как заряжать аккумулятор Joye eGo-C**

650, 900, 1000 мАч

Для зарядки аккумулятора закрутите его в USB-зарядное устройство, после этого подключите зарядное устройство к компьютеру или через адаптер в сеть 220 В.

Светодиод на управляющей кнопке аккумулятора при этом быстро мигнет 5 раз, а светодиод на зарядном устройстве загорится красным цветом, показывая, что пошел процесс зарядки.


Как только цвет светодиода поменяется на зелёный, это означает, что зарядка закончена.

## **Как заряжать аккумулятор Joye eGo-C с “passthrough”**

Процедура зарядки такая же, как и на обычном аккумуляторе eGo-C, но помимо этого вы можете произвести зарядку через USB-порт, находящийся на торце аккумулятора (закрыт крышкой с резьбой).

Вставьте один конец USB-кабеля в разъём, а другой конец присоедините к USB-порту компьютера или адаптеру питания 220 В — USB (см.рисунок). Светодиод на USB разъеме при этом загорится красным, показывая, что процесс зарядки начался. После того, как светодиод погаснет, зарядка окончена. При зарядке таким способом можно продолжать использовать сигарету.

Данный аккумулятор обладает функцией блокировки низкого напряжения – он не будет работать при напряжении ниже 3.3 В. В этом случае для восстановления работоспособности аккумулятора необходимо подождать небольшое время, чтобы он немного подзарядился.

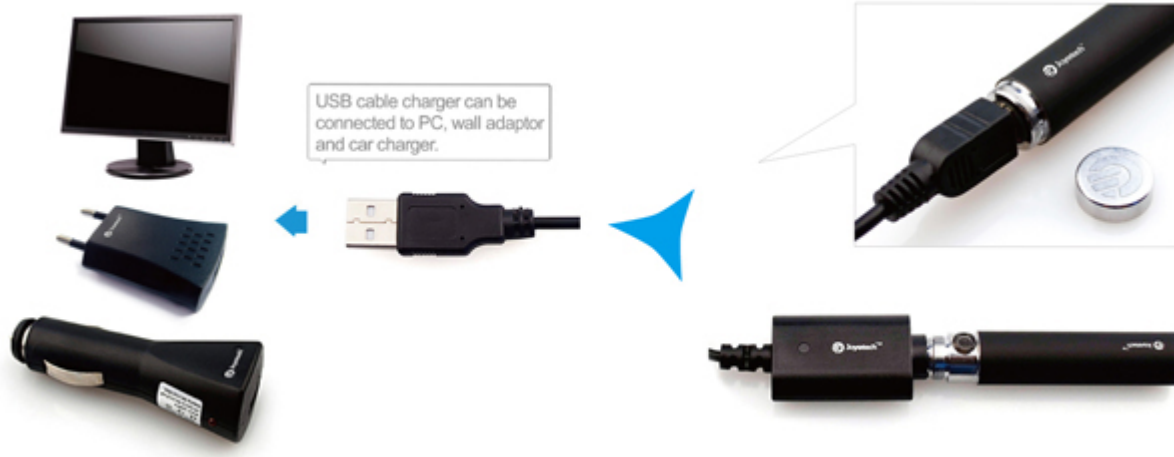

ПЗУ — переносное зарядное устройство



[ПЗУ для Joye eGo](#) имеет Li-I аккумулятор ёмкостью 2000 мАч, заряжается через обычный мини-USB порт. ПЗУ вмещает в себя 1 электронную сигарету без картриджа, 1 аккумулятор eGo-C, 1 флакон жидкости для электронных сигарет объемом 10 мл и два картриджа. Рядом с USB-портом на устройстве находится специальный светодиод для индикации работы устройства.

## Как заряжать ПЗУ Joye eGo?

Зарядка ПЗУ производится путём использования сетевого адаптера (с USB-портом), или подключения к порту USB (например, на компьютере) – напряжение на входе при этом должно быть 5 В.

Во время зарядки светодиод горит красным светом. После того, как зарядка закончится, цвет меняется на зелёный. При отключении от внешнего источника питания светодиод погаснет. Теоретически полностью заряженное ПЗУ может зарядить разряженный аккумулятор емкостью 650 мАч три раза, и только после этого сам потребует перезарядки.

## Индикатор питания

Как только напряжение на встроенном аккумуляторе устройства падает ниже отметки 3.3 В, индикатор загорается красным. Это означает, что ПЗУ нуждается в подзарядке.

## Как заряжать eGo-C с помощью ПЗУ?

Для того, чтобы зарядить аккумулятор при помощи ПЗУ, закрутите его в гнездо для зарядки. Светодиод на управляющей кнопке аккумулятора при этом должен мигнуть пять раз и затем погаснуть. Это означает, что процесс зарядки начался. Для полной зарядки аккумулятора на 650 мАч обычно потребуется около 3 часов.

Полностью заряженное ПЗУ позволяет перезарядить стандартную аккумуляторную батарею eGo-C 650 мАч до трех раз.

Жидкость для электронных сигарет

Флаконы с жидкостью Joyetech снабжены специальной защитой от детей.

Чтобы открыть флакон, необходимо надавить крышку вниз и одновременно откручивать ее против часовой стрелки.

## Предупреждение:

- Никотин может быть токсичен при вдыхании, проглатывании или попадании на кожу.
- При проглатывании никотина на регулярной основе он может представлять серьезную опасность

для здоровья.

- Никотин обладает раздражающим эффектом для глаз и кожи.
- Никотин опасен для беременных женщин и влияет на развитие будущего ребенка.
- При регулярном попадании никотина на кожу он может вызывать раздражение.
- Пары никотина могут вызывать головокружение и вялость.
- В случае передозировки никотина или если вы себя плохо чувствуете после употребления никотиносодержащих жидкостей с помощью электронных сигарет, немедленно обратитесь к врачу (при возможности покажите ему картридж).
- Остатки жидкости для электронных сигарет и использованные картриджи должны утилизироваться в соответствии с местными стандартами по утилизации отходов.
- При утилизации соблюдайте правила упаковки отходов, дабы избежать попадания их в окружающую среду. Следуйте правилам, указанным в инструкции, для того, чтобы избежать нанесения вреда окружающей среде.
- После использования электронной сигареты её лучше всего класть в специальное место, защищенное от детей.
- Если вы случайно проглотили жидкость для электронных сигарет, немедленно обратитесь к врачу и покажите ему картридж.
- В чистом виде никотин является ядом.
- Все жидкости, содержащие никотин, необходимо хранить в безопасном месте, вне досягаемости для детей и домашних животных.

Заправка картриджа «танкового» типа жидкостью

В Joye eGo-C применяются те же картриджи-танки, что и в eGo-T (тип A). В комплект входят несколько прозрачных картриджей. Благодаря прозрачности вы можете контролировать остаточный уровень жидкости.

Существует два основных способа заправки такого картриджа. Убедитесь, что вы при этом используете оригинальную **жидкость для электронных сигарет производства Joyetech**.

1. Снимите крышку на торце картриджа и наполните его жидкостью.

Не заполняйте картридж жидкостью целиком. Сверху необходимо оставить 1 – 2 мм свободного пространства.

2. Воспользуйтесь для заправки отверстием на крышке внизу картриджа. Убедитесь, что кончик целиком входит в резервуар («танк»). Сожмите бутылочку чтобы заставить жидкость перелиться в картридж.

Не заполняйте картридж жидкостью целиком. Сверху необходимо оставить 1 – 2 мм свободного пространства.

Если при использовании электронной сигареты вы постоянно чувствуете горелый привкус, то это означает, что жидкость в картридже закончилась и его необходимо заправить.

Через несколько перезапровок картридж «танкового» типа рекомендуется заменить на новый, так как размер посадочного отверстия постепенно увеличивается и жидкость начинает просачиваться из картриджа в атомайзер.

Гарантия качества и гарантийные обязательства

На электронные сигареты серии Joye eGo-C при оптовых поставках действует гарантия сроком 6 месяцев с момента получения официальным дистрибьютором. Мы снимаем с себя ответственность за любые повреждения и дефекты, которые стали результатом ошибок самого пользователя.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

На этот продукт Joyetech распространяется гарантия производителя Joyetech с рядом ограничений. Joyetech гарантирует отсутствие в своих продуктах дефектов материалов и высокое качество

изготовления. При правильной эксплуатации гарантируется работоспособность изделий в течение шести (6) месяцев с момента продажи (доставки) продукта авторизованному дистрибьютору Joyetech.

Дистрибьюторы и реселлеры не имеют права делать какие-либо изменения, расширения или дополнения к ограниченной гарантии Joyetech, за исключением случаев, когда они делают это за свой счет и под свою ответственность.

Если вы считаете, что ваш продукт Joyetech неисправен — обратитесь к авторизованному дистрибьютору или реселлеру Joyetech, чтобы определить, является ли этот случай гарантийным.

Если неисправность покрывается ограниченной гарантией Joyetech — вам предлагается бесплатное гарантийное обслуживание:

1. Ремонт дефектной продукции на безвозмездной основе с использованием новых частей или восстановленных деталей, которые не отличаются от новых по производительности и надежности.
2. Замена продукта на новый или восстановленный, эквивалентный новому по производительности, надежности и функциональности. На замененное изделие или составные части распространяется гарантия как на оригинальный продукт, но в течение срока действия изначальной гарантии.

### **Ограниченная гарантия на продукт Joyetech не распространяется на:**

I — расходные материалы, в том числе, но не ограничиваясь, на картриджи, картомайзеры, испарители и жидкости для электронных сигарет;

II — на косметические повреждения, включая, но не ограничиваясь, царапины, вмятины, и повреждения пластика;

III — повреждения вызванные использованием продуктов, не произведенных компанией Joyetech;

IV — ущерб, возникший в результате несчастных случаев, преднамеренной порчи, неправильного использования продукта, воздействия влаги, пожара или других внешних факторов на изделие;

V — ущерб, причиненный эксплуатацией или предполагаемым использованием продукта за пределами установленных Joyetech ограничений или несоблюдение инструкций по эксплуатации для продуктов Joyetech;

VI — ущерб из-за обслуживания или ремонта, выполняемого любой другой стороной, кроме производителя Joyetech;

VII — повреждения, вызванные внесением изменений в конструкцию или функционал изделия, составных частей и расходных материалов;

VIII — дефекты, вызванные технологическим износом или иным образом из-за естественного старения продукта.

**ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА УСЛОВИЯХ, ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ, УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ.**

**JOYETECH НЕ ДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ УКАЗАНЫ В ЯВНОЙ ФОРМЕ.**

**ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, JOYETECH НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ И УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТОВ JOYETECH.**

Если какой-либо пункт ограниченной гарантии Joyetech окажется незаконным или юридически недействительным (согласно законодательства РФ), законность или законная сила остальных условий не должна быть затронута или нарушена.

Joyetech не несет ответственности за любые другие обязательства или дополнительные гарантии, которые могут быть вам предложены Вашим авторизованным дистрибьютором или реселлером Joyetech.